3NO05648.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 5:53 PM

N AWO 12963

PROGRAMOVERSIKT

A. Programvelger og “Start/Pause”-knapp

Minne

Innstillinger

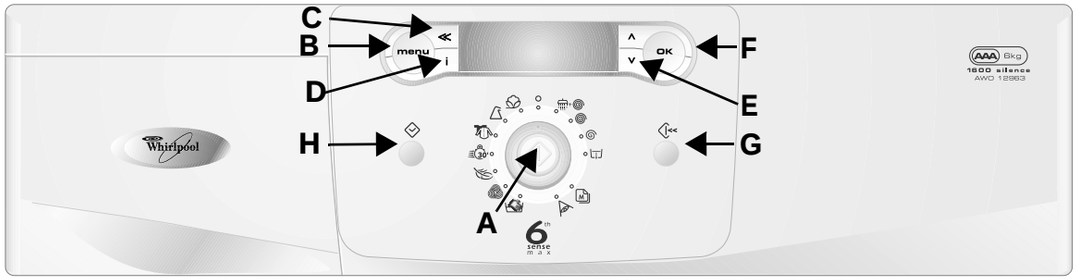

LCD-Display

B. “Meny”-knapp ( )
C. “Tilbake”-knapp
D. “Info”-knapp
E. “Opp” og “Ned”-knapper
F. “OK”-knapp for bekreftelse
G. “Reset”-knapp
H. “Startforsinkelse”-knapp

6th sense max **6th Sense**-teknologien sikrer alltid perfekt resultat med maksimal effektivitet, uansett tøymengde.

Program	Vaske-anvisninger	Tekstiltype / Grad av skittenhet	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Tøy-mykner	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Hoved-vask	Vaskemiddel og tilleggsmidler: For-vask	Tilleggsfunksjoner som kan velges = ❇: Forsinket start h	For-vask	Intensiv skyll	Stopp i skyll	Redusert sentrifuge-hastighet	Enkel stryk	Øko	Tempe-ratur °C	Maks. sentrifuge-hastighet opm	Anmerkninger
Bomull	95 60 30 40	Normalt til svært skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	6,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 til 95	1600	“Forvask” kan velges til svært skittent tøy på hvilken som helst temperatur.
Syntetisk	60 50 40 30	Normalt skitne bluser, skjorter og annet yttertøy av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blanding av slike fibre og bomull.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	❇	❇	20 til 60	1000 1)	“Forvask” kan velges til svært skittent tøy.
Daglig vask	60 30	Normalt til lett skittent tøy av bomull og/eller syntetisk.	3,0	❇	Ja	–	❇	–	❇	❇	❇	❇	–	30 til 60	1600	–
Hurtigvask	60 50 40 30	Lett skittent yttertøy og sportstøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	3,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇	–	–	20 til 60	1600	–
Finvask	30 40	Gardiner og ømfintlige syntetiske tekstiler (kjoler, skjørt, bluser osv.).	1,5	❇	Ja	❇	❇	❇	–	❇	❇ 1)	–	–	20 til 40	1000 1)	–
Ull		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	1,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇ 1)	–	–	20 til 40	1000 1)	Hvis du velger tilleggsfunksjonen “Stopp i skyll”, må du ikke la plaggene ligge for lenge.
Håndvask		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med “håndvask”.	1,0	❇	Ja	–	❇	–	–	❇	❇ 2)	–	–	20 til 30	400 2)	Hvis du velger tilleggsfunksjonen “Stopp i skyll”, må du ikke la plaggene ligge for lenge. Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom.
Skyll og sentrifuge	+	–	–	6,0	❇	–	–	❇	–	❇	❇	❇	–	–	20	1600	Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.
Intensiv sentrifuge		–	–	6,0	–	–	–	❇	–	–	–	❇	–	–	–	1600	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.
Skånsom sentrifuge		–	–	1,5	–	–	–	❇	–	–	–	❇ 1)	–	–	–	1000 1)	Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom. Samme sentrifugeringssyklus som i Ull-programmet.
Tømming		–	–	–	–	–	–	❇	–	–	–	–	–	–	–	–	Dette er kun et tømmeprogram (alternativ måte å avslutte programmet etter “Stopp i skyll” uten sentrifugering). I tillegg kan alle programmer som er igang avbrytes med dette programmet.

1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 1000 opm i dette programmet.
2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 rpm i dette programmet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05648

Black process 45.0° 100.0 LPI

3NO05648.fm Page 2 Friday, July 9, 2004 5:53 PM

FORBRUKSDATA *

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets veil. varighet ** (timer : minutter)
Bomull	95	6,0	54***	1,90	1:55
Bomull	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomull	40	5,0	47	0,70	2:00
Syntetisk	60	2,5	55***	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	50	0,50	1:15
Daglig vask	40	3,0	48	0,55	1:00
Hurtigvask	30	3,0	37	0,40	0:30
Finvask	30	1,5	60	0,50	0:45
Ull	40	1,0	60	0,50	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:35

* Forbruksdata **ble målt** under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60456.
** Programmets **varighet** kan avvike fra verdiene i tabellen. Vaskemaskinen tilpasser seg spesielle forhold i husholdningen og programmets varighet vil justeres tilsvarende.
*** For **å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres** noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Skru **programvelgeren** til venstre eller til høyre til ønsket program.
   Dette vil vises på LCD-displayet, sammen med sentrifugehastighet, vasketemperatur og vaskeprogrammets varighet (i timer og minuetter). Indikatorlampen over **"Start/Pause"**-knappen vil blinke.
2. Temperatur og sentrifugehastighet kan endres ved hjelp av **"menu"**-knappen samt knappene " ∨ " og " ∧ ".
3. Mulige tilleggsfunksjoner til vaskeprogrammet kan velges med knappen **"menu"**.

TRYKK INN KNAPPEN MED DEN ØNSKEDE SPESIALFUNKSJON

"Sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på **"menu"** knappen inntil "for sentr.hastig." vises på LCD-displayet. Den innstilte sentrifugehastigheten blinker og kan endres med knapp " ∨ " og " ∧ ".
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil det ikke foretas noen sentrifugering ved slutten av programmet. Vannet vil bare bli pumpet ut.

"Forvask"

- Kun til meget skittent tøy (f. eks. sand og jord. Programmets varighet vil øke med ca. 15 min.

"Intensiv skyll"

- Det vil utføres en ekstra skyllesyklus.
- Denne tilleggsfunksjonen egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi overfor vaskemidler.

"Stopp i skyll"

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres: Slik unngår man at tøyet farger av eller krøller seg.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Den er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere.

Merk: Programmet har nådd "Stopp i skyll" når tilsvarende symbol blinker på LCD-displayet.

Avslutting av funksjonen "Stopp i skyll":

- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til programmet "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"**.

"Øko"

- Vaskeprogrammet forlenges og temperaturen reduseres. Slik vil du spare opptil 30% energi, samtidig som de gode vaskeresultatene opprettholdes.

"Enkel stryk"

- For å unngå at tøyet krøller seg for mye, benyttes det større mengder vann og klærne sentrifugeres meget skånsomt på lavere effekt. Det gjør at tøyet er mye fuktigere ved slutten av programmet.

LAGRE INDIVIDUELT PROGRAM ("Minne")

- Sett programbryteren på "Minne".
- Velg en av de 10 lagringsplassene ved hjelp av knapp " ∨ " eller " ∧ " og bekreft med **"OK"**.
- En liste over tilgjengelige vaskeprogrammer vil vises på LCD-displayet. Velg ønsket program med " ∨ " og " ∧ " og bekreft med **"OK"**.
- Du kan nå, som allerede forklart, velge tilgjengelige tilleggsfunksjoner til vaskeprogrammet og innstille temperatur og sentrifugehastighet etter ønske.
- Når alle innstillinger er blitt foretatt og bekreftet med **"OK"**, er programmet lagret på den valgte lagringsplassen og kan hentes frem når som helst og settes igang ved hjelp av **"Start/Pause"**.

STARTFORSINKELSE

Ved hjelp av funksjonen "Startforsinkelse" kan du sette igang maskinen når du vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Trykk på knappen for "Startforsinkelse". Ved hjelp av knapp " ∨ " og " ∧ " kan du innstille tiden på displayet når du vil at vaskeprogrammet skal starte og deretter bekrefte med **"OK"**.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. "Start ..." vil vises på LCD-displayet inntil det forhåndsinnstilte starttidspunktet er nådd. Vaskeprogrammet starter automatisk.
- Under programmet vil resttiden vises på LCD-displayet.

Korrigering av "Startforsinkelse".

- Dersom du allerede har bekreftet ønsket starttidspunkt med **"OK"** eller allerede har trykket på **"Start/Pause"**, kan de likevel fortsatt endres. Dette gjøres ved å trykke på knappen "Startforsinkelse" igjen.
  Den innstilte tiden blinker og kan endres med knapp " ∨ " og " ∧ ". Deretter er det eneste du trenger å gjøre å bekrefte med **"OK"** igjen.

START AV PROGRAMMET

Etter at du har valgt program og eventuelle tilleggsfunksjoner, vil indikatorlampen over **"Start/Pause"**-knappen blinke. Åpne vannkranen og start programmet ved å trykke på **"Start/Pause"**-knappen. Indikatorlampen over knappen vil nå tennes.

Programfasen vil vises på LCD-displayet, liksom tiden som er igjen til slutten av vaskeprogrammet.

DØRLÅS

Under de første 15 minuttene av programmene "Bomull" og "Syntetisk" kan du åpne døren og legge inn mer tøy. "Kan legge i mer tøy" vil vises på LCD-displayet dersom denne funksjonen eksisterer. Dette er ikke mulig når "Hurtigvask" er valgt.

PROGRAMSLUTT

- Resttiden på LCD-displayet viser 0:00, med meldingen "SYKLUS SLUTT".

1. Skru programbryteren med merket opp.
2. Steng vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.

VALG AV NYTT PROGRAM ETTER PROGRAMSTART

Når et program velges på nytt, vil det fortsette fra samme sted der det foregående programmet ble avbrutt. Fyll derfor ikke i mer vaskemiddel.

1. Trykk på **"Start/Pause"-knappen** igjen for å avbryte programmet.
   Indikatorlampen vil blinke.
2. Velg det nye programmet (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet. På denne måten kan du også velge en tilleggsfunksjon senere, uten å endre det aktuelle programmet.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å starte programmet igjen.

- Dersom du allerede er i "Forvask"-fasen, kan ikke denne tilleggsfunksjonen fravelges som beskrevet (for å gjøre dette, se "Avbryte/Slette program")

AVBRYTE/SLETTE PROGRAMMET

1. Trykk på **"Start/Pause"-knappen** igjen for å avbryte programmet.
   Indikatorlampen vil blinke.
2. Trykk på "Reset"-knappen.
   "Tilbakestille?" vil vises på LCD-displayet.
3. Bekreft med **"OK"**-knappen for å starte tømming av vannet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI